20130522

# DOPPELSÄNGER®

## LEDグリップ 取扱説明書 DGR091-BK

本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。 本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をお読みの上、ご利用ください。 また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

## ■製品アンケートにご協力ください。

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協 力ください。抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせて 頂きます。

ビーズ株式会社 アンケート 検索


URL: http://www.be-s.co.jp/abc/



## ■ご使用上の注意事項

- ・使用前に必ず動作確認してください。
- ・高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
- ・強い雨の中など、濡れる場所での使用、放置はしないでください。
- ・製品を分解したり、改造しないでください
- ・長時間使用しない時は、ボタン電池を外して保管してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。


## 各部名称・付属品

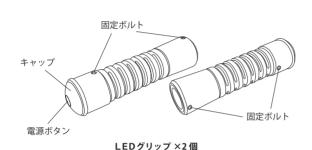

※初期状態でボタン雷池 (LR44)×6 個は挿入済です。


※内蔵電池はテスト電池のため、購入後、早期に消耗する場合がございます。

# グリップ取付、取外方法

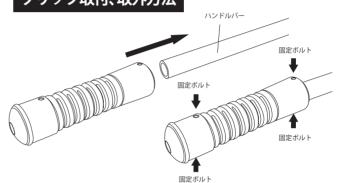

左右ハンドルバーに LED グリップを差し込みます。 LED グリップの固定ボルト 4 箇所を 2.5 mm アーレンキーで締め上げ固定します。

### 点灯の種類

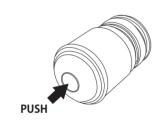


回数	種類	点灯時間
1	常灯	(約)100時間
2	フラッシュ 1	(約)120時間
3	フラッシュ 2	(約)120時間

※理論上の目安値であり、保証値ではありません。

※ご使用環境に応じて誤差がありますので、あらかじめご了承ください。

### 電池の交換方法

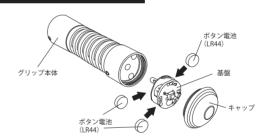

LED グリップ端のキャップを反時計回りに回し取り外します。内部から基盤を取り出し、 ボタン電池 (LR44×3個)を取り外します。ボタン電池を新品に交換した後、基盤をグリッ プ先端に戻し、キャップを時計回りに回し固定します。 ※電池は電極の方向を確認し、必ず指定方向に挿入してください。

# ■製品サポート

製品につきましては細心の品質管理を行っていますが、万一製品に不具合・不足部品な どございましたらご購入後7日間以内に弊社製品サポート係までお問い合わせください。 ご購入後7日間を経過している場合は有償サポートとなる場合がございます。

- ※本製品は初期不良のみの対応となります。
- ※本製品に保証書は付属しません。

次のような場合は製品保障の対象外となります。

- ※ 製品を使用された場合。
- ※ 改造、分解、調整により生じた故障または損傷。
- ※ 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- ※ お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
- ※火災、塩害、ガス書、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部 的要因に起因する故障及び損傷。
- ※ ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示が無い場合。 ※ 中古品として購入された場合。

# ■製品に関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム: http://www.be-s.co.jp/support/sp/\_form/top.html

雷子メール: sp@be-s.co.ip

TEL: 06-6732-4310 (平日 9:00 - 17:00 土日祝休、盆休、年末年始休) ※できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 ※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

お問い合わせの際は、製品名、型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、ご連絡先を お知らせください。



〒577-0012

大阪府東大阪市長田東1丁目1番10号